

PROFESYONEL AKTİF FORM KONİK FFP1 NR VENTİLLİ SOLUNUM MASKESİ



ÜRÜN KODU: BM 02 PRO FFP1 NR


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Profesyonel Filtreli Solunum Maskesi,

çalışanların uçucu olmayan katı ve / veya sıvı parçacıklara (tozlar, sisler, dumanlar) maruz kaldığı endüstriyel ortamlarda etkili solunum koruması sağlar.


Sızdırmazlık artırıcı Pro Aparat esnek plastikten yapılmıştır. Pro Aparat çoklu kullanıma ve yıkamaya uygun tasarlanmıştır. Ayrıca kullanıcının rahatlığı ve güvenliği için ayarlanabilir elastik baş bandı bulunmaktadır. Değiştirilebilir maske gövdesinin konik ve aktif formu sayesinde otomatik olarak yüze uyum sağlar. Ayrıca kullanıcının rahatlığı ve gözlük ile kullanımlarda burun ile maske gövdesi arasında yumuşak burunluk bulunmaktadır. Kullanım sırasında oluşan nem ve CO2, maskede bulunan ventil sayesinde solunum direncini arttırmadan tahliye edilir.

BM 02 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

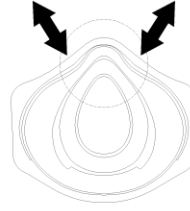


Aktif Form

Aktif form sayesinde maske kullanıcının yüzüne otomatik olarak uyum sağlar. Maske ile yüz arasında cilde uyumlu rahat bir yapı vardır.

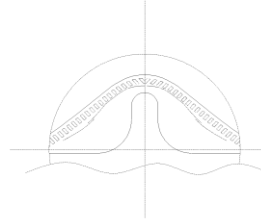


Burunluk

Yumuşak ve Esnek yapısı sayesinde kullanım esnasında maskede sızdırmazlık sağlar tasarım sayesinde gözlüklerde buhar oluşmasını engeller

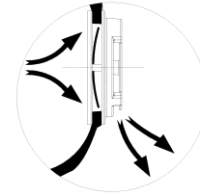

Ventil

Nemi ve CO2 solunum direncini arttırmadan tahliyesini yapmaktadır.

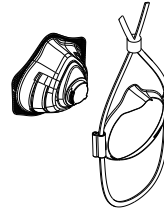

Pro Aparat®


Esnek Plastik ve tasarımı sayesinde sızdırmazlık artırıcı özelliği vardır. Çoklu kullanım için tasarlanmış olan Pro Aparat yıkanabilir.

NR
(Non Reusable)

Tek Kullanım

Bütün vardiya boyunca rahat ve dayanıklı

PROFESYONEL AKTİF FORM KONİK FFP1 NR VENTİLLİ SOLUNUM MASKESİ

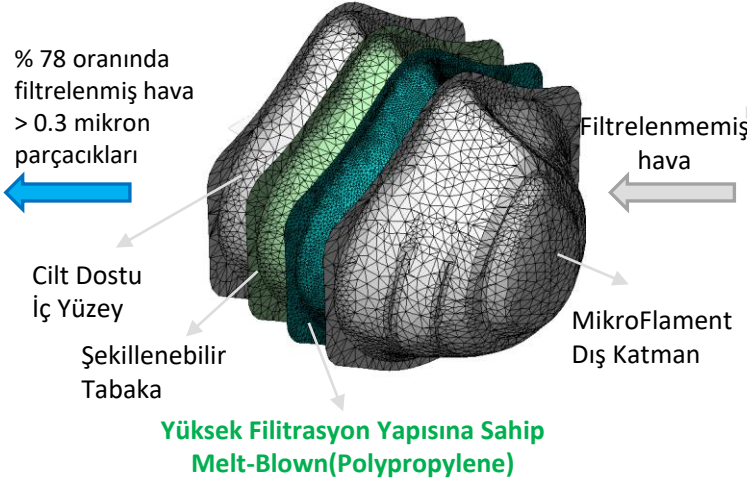

Uygulamaları

FFP1 atılabilir partikül maskeleri katı karşı kullanılmak üzere onaylanan (Yağ olmayan) ve sıvı (yağ) EN149 göre aerosollere: 2001 + A1: 2009. Bunlar 4xOEL ya 4xAPF kadar konsantrasyonlarda Toksik olmayan, zararlı maddelerden korunması için uygundur. (OEL = Mesleki Maruz Kalma Sınırı, APF = Tayin Edilen Koruma Faktörü .)

Risk Türü

İnce toz, duman, su ve yağ bazlı sisler / aerosoller miktarının max 4 x OEL (Mesleki Maruziyet Sınırı) kadar olan alanlarda

Kullanım Alanları

Toksik ve zehirli olmayan tozlar, alüminyum oksit, alüminyum taşı, bor, tarım, saman, gıda endüstrisi, tuğla tozu, selüloz, çimento, kömür tozu ve külü, alçı, kireçtaşı, polen, sukroz, şeker,mermer, pas.



PROFESYONEL AKTİF FORM KONİK FFP1 NR VENTİLLİ SOLUNUM MASKESİ

Belgelendirme

BLN ENDÜSTRİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

FFP maskeleri EN149:2001 +A1:2009 gerekliliklerini karşılar ve 2016/425(AB) gerekliliklerine göre CE işareti taşır.

MNA LABORATUVARLARI SAN. TİCARET. LTD. ŞTİ.


Adres: Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21 Ataşehir/İstanbul Notificated Numer 2841 hem tip incelemesinden (Madde 10) hem de üretimin izlenmesinden (Madde 11) sorumludur.

Kullanma Talimatı

Kullanıcıya maske takma eğitimi verilmelidir.

- *FFP maskelerinin gaz ve buhara karşı koruması yoktur.
- *Ortam atmosferinin oksijen konsantrasyonu % 19,5 miktarında olmalıdır.
- *Ortamdaki atmosferi kirletici özellikte ve tehlikeli seviyelerde bilinmeyen bir hava konsantrasyonu varsa bu maskelerin kullanılması önerilmez.
- *Maskeler; hasar, tıkanma gibi durumlarda ve vardiya değişikliklerinde atılmalıdır.
- *Maskelerde değişiklik yapmayınız.

- 1.Maske gövdesini, Şekil 1 ile Şekil 3'te gösterildiği gibi aparata monte edin.
2. Kafa bandını Şekil 4'te gösterildiği gibi boynunuza takın.
3. Kafa bandı setini tutarak Şekil 5'te gösterildiği gibi başınızın üstüne takın.
4. Baş bandı setinden maskenin sızdırmazlığını ve sıkılığını ayarlayın.
5. Çalışma alanına girmeden önce derin nefes alarak (ventilli modellerde, ventili avuç içiniz ile kapatın), yüzeyde hava kaçağı olup olmadığını anlamak için sızdırmazlık testi yapın. Eğer hava kaçağı varsa maskeyi yüzünüzde yeniden konumlandırın.
- 6.Gözlükle kullanımlarda burunluk şekil 6 da olduğu hale getirilmesi gözlülerde buhar yapmayı önler.

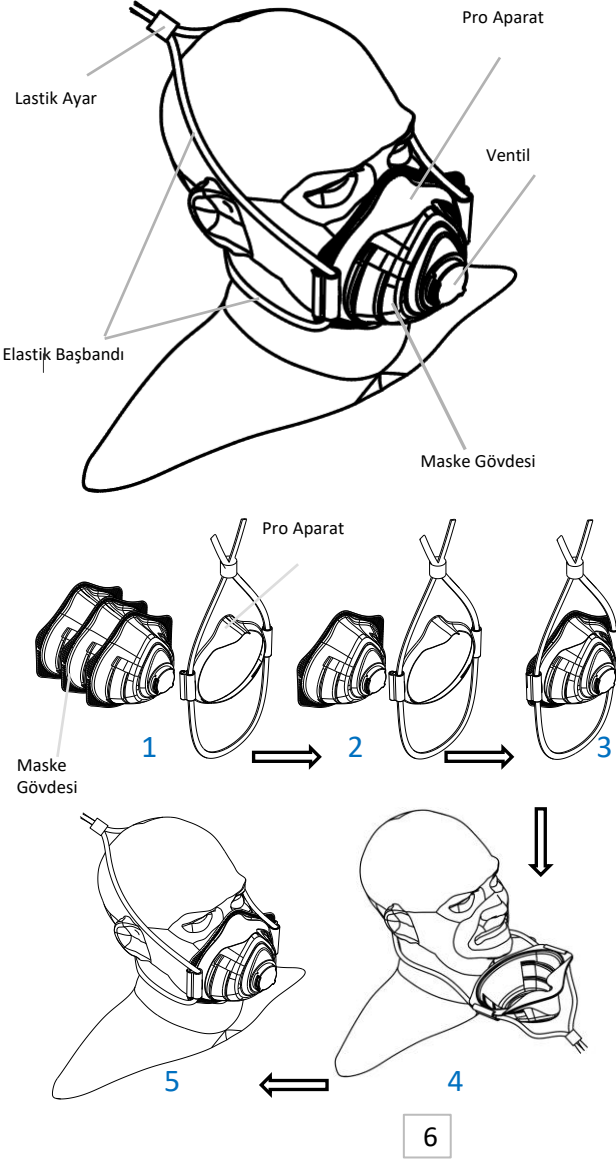


2025/12

-End of Shelf Life



-Maximum relative humidity of storage conditions



-Temperature range of storage conditions



-See information supplied by the manufacturer

BLN ENDÜSTRİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

info@bln.com.tr

Tel : +90282 655 53 93

www.bln.com.tr

**Ulaş Mah. ASMA. sok. No: 34/A Ergene, 59870
Tekirdağ, TÜRKİYE**