


PROFESYONEL AKTİF FORM KONİK FFP3 NR SOLUNUM MASKESİ

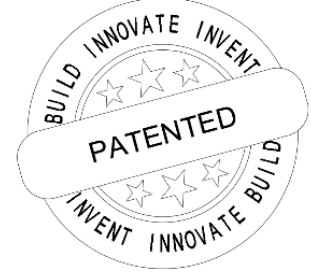

BM 044 PRO X TEKNİK ÖZELLİKLERİ




ÜRÜN KODU: BM 044 PRO X FFP3 NR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Profesyonel Filtreli Solunum Maskesi, çalışanların uçucu olmayan katı ve / veya sıvı parçacıklara (toz, sis, duman) maruz kaldığı endüstriyel ortamlarda, etkili solunum koruması sağlar.

Sızdırmazlık arttırıcı Pro Aparat esnek plastikten yapılmıştır. Pro Aparat çoklu kullanıma ve yıkamaya uygun tasarlanmıştır. Ayrıca kullanıcının rahatlığı ve güvenliği için ayarlanabilir elastik baş bandı bulunmaktadır. Değiştirilebilir maske gövdesinin konik ve aktif formu sayesinde otomatik olarak yüze uyum sağlar. Ayrıca burun ile maske gövdesi arasında bulunan yumuşak sızdırmazlık contası sayesinde gözlük ile kullanımlarda maksimum rahatlık sağlamaktadır.

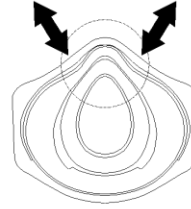


Aktif Form

Aktif form sayesinde maske kullanıcının yüzüne otomatik olarak uyum sağlar. Maske ile yüz arasında cilde uyumlu rahat bir yapı vardır.

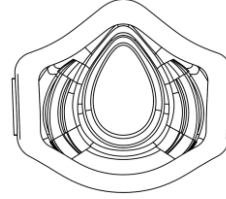

Full Conta

Yumuşak ve Esnek yapısı sayesinde kullanım esnasında Esnek Maske Sızdırmazlık Padi oturmayı iyileştirir ve optimum kullanım rahatlığı sağlar

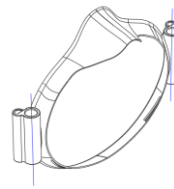

Pro Aparat®

Esnek Plastik ve tasarımı sayesinde sızdırmazlık arttırıcı özelliği vardır. Çoklu kullanım için tasarlanmış olan Pro Aparat yıkanabilir.


**NR
(Non Reusable)**

Tek Kullanım

Bütün vardiya boyunca rahat ve dayanıklı



PROFESYONEL AKTİF FORM KONİK FFP3 NR SOLUNUM MASKESİ

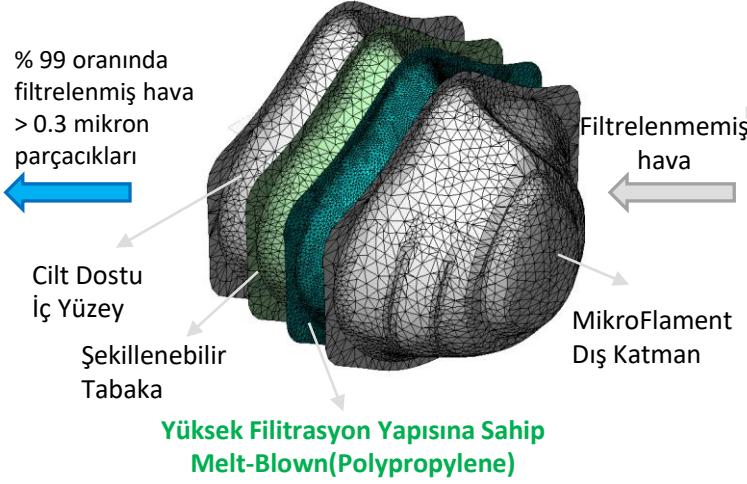

Uygulamaları

FFP3 atılabilir partikül maskeleri katı karşı kullanılmak üzere onaylanan (Yağ olmayan) ve sıvı (yağ) EN149 göre aerosollere: 2001 + A1: 2009. Bunlar 50xOEL ya 20xAPF kadar konsantrasyonlarda Toksik olmayan, zararlı maddelerden korunması için uygundur. (OEL = Mesleki Maruz Kalma Sınırı, APF = Tayin Edilen Koruma Faktörü .)

Risk Türü

İnce toz, duman, su ve yağ bazlı sisler / aerosoller miktarının max 50 x OEL (Mesleki Maruziyet Sınırı) kadar olan alanlarda

Kullanım Alanları

Aşağıdaki malzemeleri içeren katı ve sıvı aerosoller ve duman: çin kili, çimento, asbest (kısa çalışma dönemleri), selüloz, kükürt, pamuk, un, karbon, demirli metaller, sert ağaç, plastik, bitkisel yağlar ve mineral yağlar, kuvars, bakır, alüminyum, tıbbi atık bertarafı, bakteriler, mantarlar ve mikobakteri tüberkülozu (TB), krom, mangan, nikel, platin, strontiyum, metal tozu ve duman, virüsler ve enzimler



PROFESYONEL AKTİF FORM KONİK FFP3 NR SOLUNUM MASKESİ

Belgelendirme

BLN ENDÜSTRİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

FFP maskeleri EN149:2001 +A1:2009 gerekliliklerini karşılar ve 2016/425(AB) gerekliliklerine göre CE işareti taşır.

MNA LABORATUVARLARI SAN. TİCARET. LTD. ŞTİ.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21 Ataşehir/İstanbul Notificated Numer 2841 hem tip incelemesinden (Madde 10) hem de üretimin izlenmesinden (Madde 11) sorumludur.

Kullanma Talimatı

Kullanıcıya maske takma eğitimi verilmelidir.

*FFP maskelerinin gaz ve buhara karşı koruması yoktur.

*Ortam atmosferinin oksijen konsantrasyonu % 19,5 miktarında olmalıdır.

*Ortamda atmosferi kirlenici özellikte ve tehlikeli seviyelerde bilinmeyen bir hava konsantrasyonu varsa bu maskelerin kullanılması önerilmez.

*Maskeler; hasar, tıkanma gibi durumlarda ve vardiya değişikliklerinde atılmalıdır.

*Maskelerde değişiklik yapmayınız.


1.Maske gövdesini, Şekil 1 ile Şekil 3'te gösterildiği gibi aparata monte edin.

2. Kafa bandını Şekil 4'te gösterildiği gibi boynunuza takın.

3. Kafa bandı setini tutarak Şekil 5'te gösterildiği gibi başınızın üstüne takın.

4. Baş bandı setinden maskenin sızdırmazlığını ve sıkılığını ayarlayın.


5. Çalışma alanına girmeden önce derin nefes alarak (ventilli modellerde, ventili avuç içiniz ile kapatın), yüzeyde hava kaçağı olup olmadığını anlamak için sızdırmazlık testi yapın. Eğer hava kaçağı varsa maskeyi yüzünüzde yeniden konumlandırın.

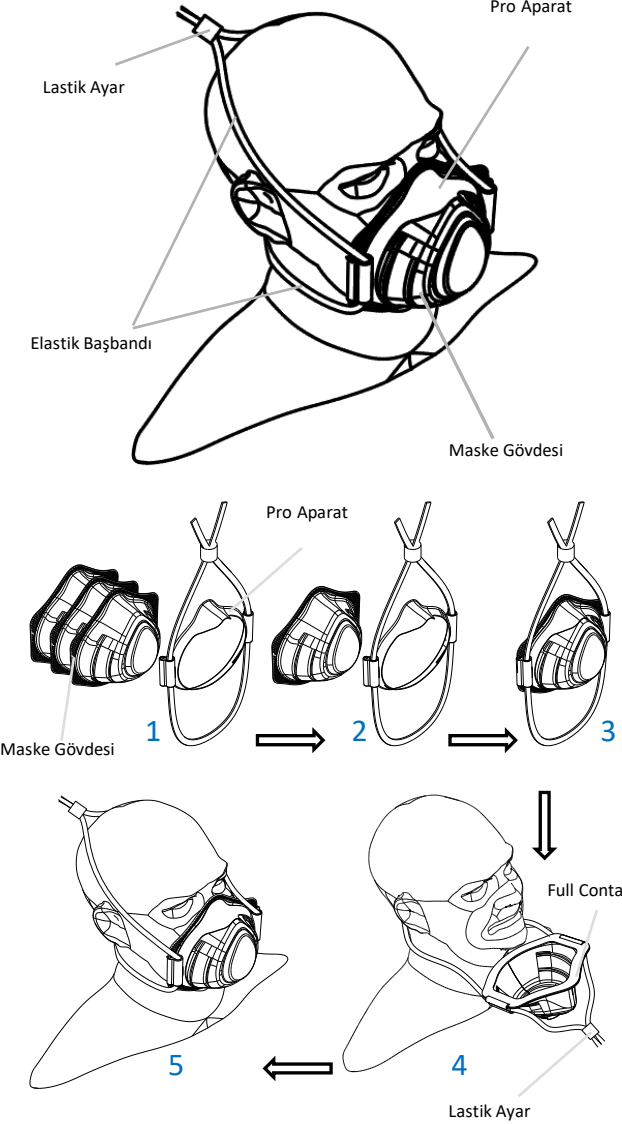

-End of Shelf Life



-Maximum relative humidity of storage conditions



-Temperature range of storage conditions



-See information supplied by the manufacturer

BLN ENDÜSTRİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

info@bln.com.tr

Tel : +90282 655 53 93

www.bln.com.tr

**Ulaş Mah. ASMA. sok. No: 34/A Ergene, 59870
Tekirdağ, TÜRKİYE**