

AKTİF FORM KONİK FFP1 NR VENTİLLİ SOLUNUM MASKESİ




ÜRÜN KODU: BM 02 FFP1 NR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Aktif Form Filtreli Solunum Maskesi


Katı ve/veya uçucu olmayan sıvı parçacıklara karşı (toz, sis, duman) solunum yollarını korumaya yarar. Konik şeklin aktif formu sayesinde maske, otomatik olarak yüze uyum sağlar. Maksimum rahatlık için burun ile filtre malzemesi arasında yumuşak astar kullanılmıştır. Ayrıca maskede iki adet elastik saç bandı ve sızdırmaz burunluk bulunmaktadır. Maskede bulunan ventil kullanıcıyı oluşturduğu nemi ve CO₂, solunum direncini arttırmadan tahliyesini sağlar.

BM 02 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

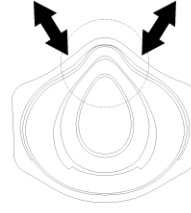


Aktif Form

Aktif form sayesinde maske kullanıcının yüzüne otomatik olarak uyum sağlar. Maske ile yüz arasında cilde uyumlu rahat bir yapı vardır.

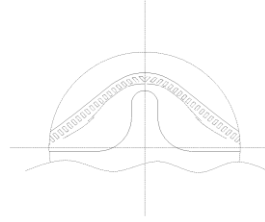

Burunluk

Yumuşak ve Esnek yapısı sayesinde kullanım esnasında maskede sızdırmazlık sağlar tasarımı sayesinde gözlüklerde buhar oluşmasını engeller

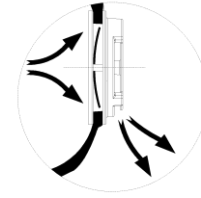

Ventil

Nemi ve CO₂ solunum direncini arttırmadan tahliyesini yapmaktadır.


NR (Non Reusable)

Tek Kullanım

Bütün vardiya boyunca rahat ve dayanıklı



AKTİF FORM KONİK FFP1 NR VENTİLLİ SOLUNUM MASKESİ

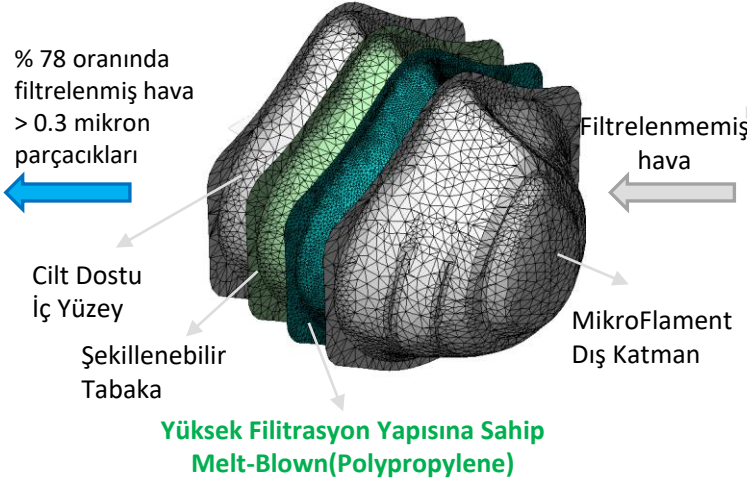

Uygulamaları

FFP1 atılabilir partikül maskeleri katı karşı kullanılmak üzere onaylanan (Yağ olmayan) ve sıvı (yağ) EN149 göre aerosollere: 2001 + A1: 2009. Bunlar 4xOEL ya 4xAPF kadar konsantrasyonlarda Toksik olmayan, zararlı maddelerden korunması için uygundur. (OEL = Mesleki Maruz Kalma Sınırı, APF = Tayin Edilen Koruma Faktörü .)


Risk Türü

İnce toz, duman, su ve yağ bazlı sisler / aerosoller miktarının max 4 x OEL (Mesleki Maruziyet Sınırı) kadar olan alanlarda

Kullanım Alanları

Toksik ve zehirli olmayan tozlar, alüminyum oksit, alüminyum taşı, bor, tarım, saman, gıda endüstrisi, tuğla tozu, selüloz, çimento, kömür tozu ve külü, alçı, kireçtaşı, polen, sukroz, şeker,mermer, pas.



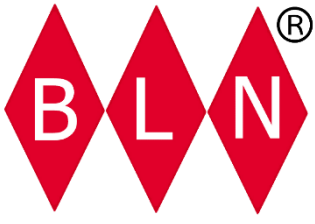

AKTİF FORM KONİK FFP1 NR VENTİLLİ SOLUNUM MASKESİ



ÜRÜN KODU: BM 02 FFP1 NR

Belgelendirme

BLN ENDÜSTRİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

FFP maskeleri EN149:2001 +A1:2009

gerekliklerini karşılar ve 2016/425(AB)

gerekliklerine göre CE işareti taşır.

MNA LABORATUVARLARI SAN. TİCARET.

LTD. ŞTİ. Adres: Küçükbakkalköy Mah.

Yenidoğan Cad. No:21 Ataşehir/İstanbul

Notificated Numer 2841 hem tip

incelemesinden (Madde 10) hem de üretimin

izlenmesinden (Madde 11) sorumludur.

Kullanma Klavuzu

Kullanıcıya maske takma eğitimi vermek gerekmektedir.

*FFP maskeleri gaz ve buhara karşı korumaları yoktur.

*Ortam atmosferinin oksijen konsantrasyonu % 19,5 miktarında olmalıdır.

*Ortamda atmosferi kirlenici özellikte ve tehlikeli seviyelerde bilinmeyen bir hava konsantrasyonu varsa bu maskeler kullanılmaz.

*Maskelerde hasar, tıkanma ve vardiye değişikliklerinde atılmalıdır.

*Maskelerde değişiklik yapmayınız.




1. Şekil 1 de gösterildiği gibi; maskeyi, yüzeyi avuç içine, lastikleri de elinizin üstüne gelecek şekilde yerleştirin.
2. Maskeyi burnunuza sabitleyip çenenizin altından tutarak, ilk lastiği kulağınıza gelmeyecek şekilde başınızın altına takın.
3. Uzun olan 2. lastiği kulağınıza gelmeyecek şekilde başınızın üstüne takın. Çalışma alanına girmeden önce derin nefes alarak (ventilli modellerde, ventili avuç içiniz ile kapatın), yüzeyde hava kaçağı olup olmadığını anlamak için sızdırmazlık testi yapın. Eğer hava kaçağı varsa maskeyi yüzünüzde yeniden konumlandırın.
4. Gözlük ile kullanımlarda burunluk kısmının şekil 5 'de gösterildiği gibi ayarlanması, maskenin gözlükte buhar yapmasını önlemektedir.



-End of Shelf Life



-Maximum relative
humidity of storage
conditions

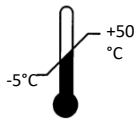

-Temperature
range of storage
conditions



-See information
supplied by the
manufacturer

BLN ENDÜSTRİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

info@bln.com.tr

Tel : +90282 655 53 93

www.bln.com.tr

Ulaş Mah. ASMA. sok. No: 34/A Ergene, 59870

Tekirdağ, TÜRKİYE